

1. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.


2. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

PICADORA DE ALIMENTOS MOD. AL-PA300

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR



 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS	
	<p>Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos. Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.</p>

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base del motor, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe el aparato antes de introducir o extraer piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con piezas móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras pica para evitar lesiones graves o daños a la unidad. Se puede utilizar un rascador, pero debe usarse sólo cuando la unidad no esté en funcionamiento.
- Precaución: Cuchillas afiladas, manipular con cuidado. Guardar fuera del alcance de los niños.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato funciona mal o se ha caído o dañado de alguna manera. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- El uso de accesorios no incluidos o no recomendados con este aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No lo utilice al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes, incluida la estufa.
- Este aparato está destinado a la preparación de pequeñas cantidades de alimentos. Este aparato no está diseñado para preparar grandes cantidades de una sola vez.
- No utilice este aparato para otro uso que no sea el previsto.
- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de utilizar el aparato.

- Este aparato está equipado con un bloqueo de seguridad que impide su funcionamiento si no se ha montado correctamente.
- Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice. Sujete el enchufe y tire de él para desenchufarlo de la pared. Nunca tire del cable.


ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO POR PRIMERA VEZ

Desembale cuidadosamente la picadora y los accesorios, y retire todos los materiales de embalaje. Lave el recipiente, las cuchillas y la tapa del recipiente con agua tibia y jabón o en la rejilla superior del lavavajillas para eliminar el polvo que se haya podido acumular durante el embalaje. No sumerja la base del motor, el cable o el enchufe en agua ni los coloque en el lavavajillas. Limpie la base del motor con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN: Las cuchillas están muy afiladas. Tenga cuidado al manipularlas.

PARTES DE LA PICADORA

El producto puede variar ligeramente respecto a la ilustración.

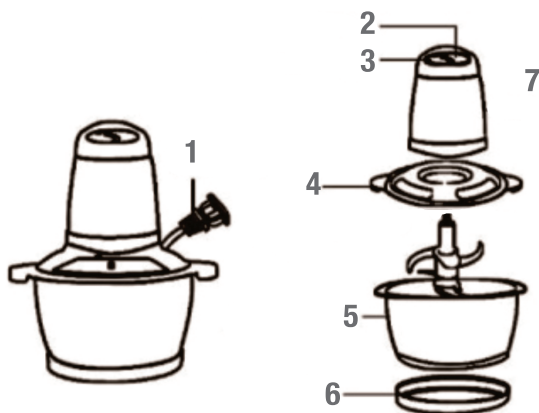

1. Cable de alimentación.
2. Velocidad alta "II".
3. Velocidad baja "I".
4. Tapa.
5. Componentes de la cubeta.
6. Alfombrilla.
7. Estructura principal.

MONTAJE DE LA PICADORA

1. Coloque la base antideslizante sobre una superficie limpia, seca y nivelada y ponga encima el bol para picar.
2. Retire con cuidado la cubierta de plástico de la cuchilla. **IMPORTANTE:** Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que están extremadamente afiladas. Sujete siempre las cuchillas por el vástago de plástico, no por la cuchilla en sí.
3. Coloque la cuchilla en el centro del recipiente de corte.
4. Coloque la tapa sobre el recipiente.
5. Inserte la carcasa del motor en la tapa.
6. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente de 230 V AC.

DESMONTAJE DE LA PICADORA

1. Desenchúfelo después de utilizarlo y, a continuación, retire la carcasa del motor y la cubierta.
2. Retire con cuidado la cuchilla.
3. Retire el bol de corte de la base antideslizante.
4. Limpie todos los componentes de acuerdo con las instrucciones de cuidado y limpieza.
5. Vuelva a colocar las cubiertas de plástico de la cuchilla en la cuchilla para guardarla.

Nota: Puede haber una pequeña cantidad de humo y olor durante el primer uso del aparato, esto es normal.

USANDO LA PICADORA

1. Retire con cuidado la cubierta de plástico de la cuchilla. **IMPORTANTE:** Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que están muy afiladas. Sujete siempre las cuchillas por el vástago de plástico, no por la cuchilla en sí.
2. Coloque la cuchilla en el centro del recipiente para picar.
3. Añada los alimentos a procesar.
4. Coloque la tapa sobre el recipiente.
5. Inserte la carcasa del motor en la tapa.
6. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente de 220 V AC.

7. Presione y suelte la parte superior de la carcasa del motor durante breves instantes para producir una acción pulsante. Evite procesar en exceso los ingredientes.

8. Desenchúfelo después de utilizarlo y, a continuación, retire la carcasa del motor y la cubierta.

9. Retire con cuidado la cuchilla.

10. Retire los alimentos procesados del bol de picado.

NOTA: Puede haber una pequeña cantidad de humo y olor durante el primer uso del aparato - esto es normal.

IMPORTANTE

1. No haga funcionar la picadora continuamente durante más de 30 segundos.
2. Para obtener los mejores resultados, utilice siempre el método de pulsación.
3. No utilice nunca la picadora con el recipiente completamente lleno de líquido.
4. No se recomienda utilizar las cuchillas para picar alimentos extremadamente duros como granos de café, nuez moscada u otras especias duras.
5. No coloque este aparato en el microondas.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Asegúrese de que la unidad esté desenchufada de la toma de corriente antes de limpiarla.

Limpie la carcasa del motor con un paño húmedo. Séquelo bien. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos en la carcasa, ya que dañarían el acabado.

Lave la cuba, la tapa y las cuchillas (excepto la carcasa del motor) en agua tibia con un detergente suave (o consulte las instrucciones del lavavajillas más abajo). **IMPORTANTE:** Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que están muy afiladas. Seque bien cada pieza antes de usarla.

USO DEL LAVAVAJILLAS

Todas las piezas de la picadora pueden lavarse en el lavavajillas (excepto la carcasa del motor). Si utiliza el lavavajillas, coloque las piezas sólo en la rejilla superior.