

**ALLIED**

**ALLIED**

Secador de Cabello  
**AL-HD70**



**AL-HD70**

Voltaje: AC 230V - 50hz  
Potencia: 1800-2200W  
CLASS II



Manual de instrucciones

## INSTRUCCIONES DE USO

Importante: Lea antes de usar y conserve para referencia futura.

### DESCRIPCIÓN

- a. Concentrador
- b. Cubierta de entrada de aire
- c. Buen disparo
- d. Interruptor (A)
- e. Interruptor (B)
- f. Lazo colgante



### CÓMO USAR TU SECADORA DE CABELLO

1. Ajuste la fuerza de soplado deseada:
  - Posición 0: OFF
  - Posición 1: media potencia, temperatura media para un secado y peinado suaves
  - Posición 2: potencia máxima, alta temperatura para un secado rápido
2. Use la configuración alta para secar el cabello y la configuración baja para peinar.
3. Si el secador de pelo deja de funcionar por algún motivo, apáguelo de inmediato y déjelo enfriar.
4. Asegúrese siempre de que el interruptor esté en la posición de APAGADO antes de enchufar la unidad a la toma de corriente.
5. El secador de pelo IONIC protegerá los pelos suavemente después de un uso prolongado.


**PELIGRO:** para reducir el riesgo de electrocución:

1. Desenchufe siempre este aparato inmediatamente después de su uso.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni guarde este electrodoméstico donde pueda caerse o ser arrojado a una tina de fregadero.
4. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. No busque un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.

### ADVERTENCIA:

- Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Con el fin de aumentar la protección, se sugiere que la corriente de operación excedente nominal de la instalación en la ruta de retorno eléctrico de la fuente de alimentación del baño no supere los 30 mA de la corriente residual para instalar (RCD), la consulta de detalles instala el negocio.
- No use este aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes que contengan agua.
- Para evitar riesgos, debe ser reparado o reemplazado por el fabricante, el departamento de mantenimiento o el personal profesional del departamento similar si el cable de alimentación está dañado.

Eliminación correcta de este producto

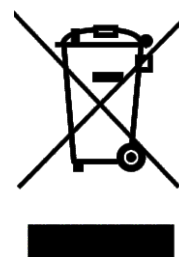

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.