


4. La rejilla y la bandeja para hornear extraíbles se pueden lavar como utensilios de cocina normales.

5. No utilice limpiadores abrasivos o utensilios afilados para limpiar el horno, ya que rayarlo puede debilitarlo y causar daño.

6. Deje que todos los accesorios y superficies extraíbles se sequen por completo antes de enchufar el horno a la toma de corriente.

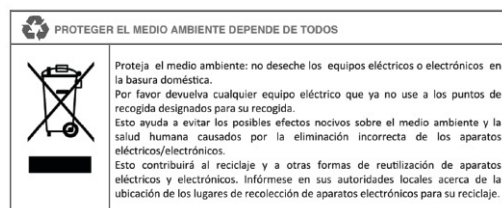

## HORNO ELÉCTRICO AL-E021

**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR



**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos  
ingresando a nuestra web  
[www.allied.com.uy](http://www.allied.com.uy)



INSTRUCCIONES DE USO

## ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

Al usar este horno eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque la superficie caliente, use manijas y perillas.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del horno en agua o otros líquidos.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque una superficie caliente.
6. No opere electrodomésticos con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado, o ha sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para examen, reparación o ajuste.
7. No utilice ningún otro accesorio que no coincida, puede causar peligro o lesiones.
8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente o en un horno de microondas.
9. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
10. Para desconectar, gire la perilla de control del temporizador a la posición de APAGADO, luego retire el enchufe. Sostenga siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
11. Deben tomarse precauciones extremas al mover un aparato que contenga aceite u otro líquido caliente.
12. No use metal para tocar ninguna parte del horno cuando esté en funcionamiento.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o al desechar grasa u otro líquido caliente.

14. No limpie con estropajos metálicos; las piezas pueden romper el estropajo y tocar partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.

15. Nunca deje los electrodomésticos desatendidos mientras asa o tuesta.

16. No se deben introducir en el horno alimentos ni utensilios de metal de gran tamaño, ya que pueden provocar un incendio o un riesgo de descarga eléctrica.

17. Puede producirse un incendio si el horno está cubierto o tocando material inflamable, incluidas las cortinas, paredes y similares, cuando esté en funcionamiento. No almacene ningún artículo sobre el horno durante el funcionamiento.

18. Se debe extremar la precaución cuando se utilicen recipientes fabricados con cualquier material que no sea de metal o vidrio.

19. No coloque ninguno de los siguientes materiales sobre el horno: cartón, plástico, papel o similar.

20. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados en el horno.

21. Siempre use guantes protectores para horno con aislamiento cuando inserte o retire cualquier artículo del horno caliente.

22. Este aparato es solo para uso doméstico, no lo use al aire libre.

23. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.

24. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.


25. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

26. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Centro de servicio post-venta o una persona calificada similar para evitar un peligro.

27. El símbolo ⚠ su significado es: ¡Precaución, superficie caliente!

28. Precaución: el horno está caliente durante el funcionamiento y después de su uso. No tocar.

## PARTES

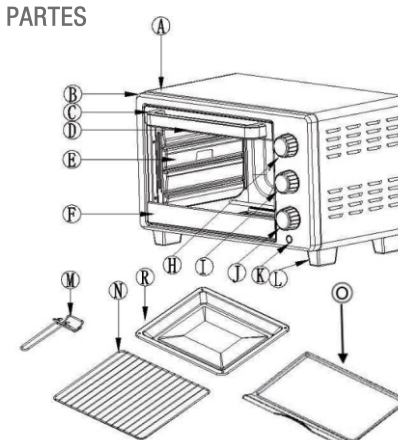

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| A. Alojamiento                       | J. Perilla del temporizador   |
| B. Panel frontal                     | K. Indicador de encendido     |
| C. Clip de puerta superior           | L. Pie de horno               |
| D. Manija de la puerta               | M. Asa para hornear y rejilla |
| E. Puerta de cristal                 | N. Rejilla para hornear       |
| F. Clip de puerta hacia abajo        | R. Bandeja para hornear       |
| H. Perilla de control de temperatura | O. Bandeja para migas         |
| I. Perilla de función                |                               |


## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar su horno por primera vez, asegúrese de:

1. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y que la perilla del TEMPORIZADOR esté en la posición APAGADO.
2. Retire todos los accesorios y lávelos con agua caliente o en el lavavajillas.
3. Seque bien todos los accesorios y vuelva a montar en el horno. Enchufe el cable de alimentación a la toma de pared y estará listo para usar su horno.
4. Después de ensamblar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura máxima durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier aceite sucio en su superficie.
5. El horno puede emitir humo con el primer uso en condiciones normales de funcionamiento y desaparecerá pronto después de 5 minutos.

## CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA

Gire la perilla de temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta el ajuste de temperatura deseado. La temperatura se puede configurar desde 100° C hasta 230° C.

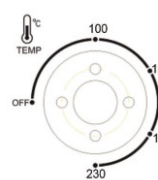

## CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR


0-60 MINUTOS: El temporizador se puede configurar hasta 60 minutos. El horno no se encenderá sin que el temporizador esté programado.

Cuando la perilla Time está en la posición "off", el horno no funcionará.

Para ajustar la hora, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta la hora deseada.

La luz indicadora se enciende sólo cuando se ha configurado la hora.

Cuando el temporizador ha alcanzado la posición APAGADO, se escuchará un sonido de campana y la fuente de alimentación se cortará automáticamente.

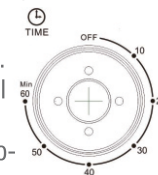

## AJUSTE DEL TIEMPO

El temporizador se puede cambiar durante el ciclo de cocción. Simplemente gire la perilla del temporizador al tiempo deseado y continúe cocinando.

NOTA: Para seleccionar el tiempo de cocción, primero gire la perilla del temporizador más de 10 minutos y luego vuelva a girar el interruptor al tiempo que necesita.


## AJUSTE DE FUNCIÓN

1. Coloque el selector en la posición de calentamiento superior "☐", sólo funcionarán los elementos de calentamiento superiores.

2. Coloque el selector en la posición de calentamiento inferior "☐", sólo funcionará los elementos de calentamiento inferiores.

3. Coloque el selector en la posición de calentamiento superior e inferior "☐☐", y funcionarán juntos los elementos de calentamiento superiores e inferiores.

4. Fije la posición "OFF" en la perilla de función, todas las funciones están deshabilitadas; sólo se puede operar con la perilla de control de temperatura de la parrilla.

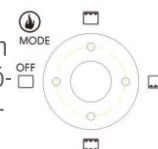

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Es importante que limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasas y evite los olores desagradables.
2. El aparato debe enfriarse y desenchufarse del tomacorriente antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua ni lo lave debajo de la tromba de agua.