

**ALLIED**

**ALLIED**

Licuada  
AL-BD09



**Licuada**  
Model: AL-BD09  
Voltaje: 230V - 50-60Hz  
Potencia: 400W  
Made in P. R. C.



Manual de instrucciones

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar este aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar verifique que el voltaje indicado en el producto corresponde con el voltaje de su toma de corriente.
3. No permita que el cable cuelgue sobre una superficie caliente o sobre el borde de la mesa o mostrador.
4. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después del aparato mal funcionamiento o ha sido dañado de alguna manera. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado para examen, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio agente o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
6. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
7. Evite tocar las partes móviles.
8. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de graves lesiones a personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador pero solo se debe usar cuando la licuadora no está funcionando.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descarga eléctrica o lesiones.
10. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas, y antes limpieza. Para desconectar, gire cualquier control a "0", luego retire el enchufe de la toma de corriente agarrando el enchufe, no el cable.
11. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de la cuchilla en la unidad del motor sin la jarra debidamente conectado.
12. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera de alcance de los niños.
13. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, sensorial o mental. capacidades o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
14. No deje la máquina sin vigilancia.
15. Al retirar la licuadora de la unidad del motor, espere hasta que las cuchillas se hayan completamente detenido.
16. Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
17. Utilice siempre el aparato sobre una superficie segura, nivelada y seca.
18. Nunca coloque este aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o donde pueda tocar un electrodoméstico calentado.
19. No utilizar en exteriores.
20. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.

6. La carga de nivel máximo de mezcla o las frutas y verduras duras deben asegurarse de que el selector de velocidad se configura a la velocidad más alta (velocidad 2). Si la velocidad también se usa bajo, el motor se dañará debido a un par insuficiente. Cuando el motor se encuentra que la velocidad es demasiado lenta, debe usar inmediatamente una configuración de velocidad más alta para mezclar o gire el selector de velocidad a "0" para detener la mezcla.


## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiar

### Para licuadora.

La función Auto Clean puede limpiar la licuadora fácil y rápidamente con total seguridad.

1. Vierta un poco de agua jabonosa tibia en la jarra, gire el selector de velocidad a la posición "1" y presione el botón Pulse sin soltarlo durante unos segundos.
2. Desmontar todas las piezas desmontables. Desmonte el tarro de la unidad del motor y enjuáguelo con agua corriente, luego separe el conjunto de la cuchilla del conjunto del tarro, saque el conjunto de la cuchilla y finalmente retire el anillo de sellado de la base del tarro. Además, separe la taza de medir de la tapa del frasco. Enjuague la jarra, la cuchilla, la base de la jarra, la cubierta de la jarra y la taza medidora con agua corriente.

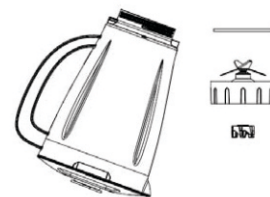

3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor y con un paño húmedo.

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos y nunca sumerja la unidad del motor en agua para limpiarla.

4. Seque todas las partes y luego únalas. El método de ensamblar el accesorio de la licuadora es opuesto a su secuencia de separación.

NOTA: Si se ha encontrado algún problema durante el uso, nunca desarme la Unidad del motor usted mismo. No hay partes reparables por el usuario adentro. Comuníquese únicamente con el centro de servicio autorizado para su examen y reparación.

## MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN

¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las normativas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.



6. No haga funcionar el aparato por más de 2 minutos por vez, y solo espere hasta que la unidad se enfría a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de operación.
7. Gire el selector de velocidad a la posición "0" una vez que la mezcla se haya mezclado con su consistencia deseada.
8. Gire la jarra en sentido antihorario y extráigala de la unidad del motor, retire con cuidado tapa del frasco, luego vierta y sirva.

## OPERACIÓN DEL MOLINILLO

1. Coloque la unidad del motor en la superficie horizontal plana y asegúrese de que esté desenchufado.
2. Llene el recipiente de molienda con el grano de café apropiado, luego ensamble el conjunto de cuchilla de molienda y recipiente de molienda juntos. Por favor mira Fig. 3

NOTA: La cantidad de granos de café que el tazón de molienda permite moler Max 50gr.


3. Coloque el accesorio triturador en la unidad del motor. Consulte la Fig. 4

NOTA: Hay un dispositivo de bloqueo de seguridad en la parte inferior de la trituradora, si la trituradora no está ensamblada en su lugar, la picadora no funcionará.

4. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "OFF", luego conéctelo a la toma de corriente.
5. Seleccione la configuración de velocidad más rápida, el aparato comenzará a moler. Durante la molienda, puede presionar el pulso sin soltarlo si desea acelerar el proceso de molienda.
6. Gire el selector de velocidad a la posición "APAGADO" una vez que el café haya sido molido resultado deseado.
7. Desconecte de la fuente de alimentación una vez que haya terminado. Desmontar el accesorio de molinillo de la unidad, mantenga el recipiente de molienda hacia abajo y gírelo en sentido antihorario, luego vaciar el tazón y servir.
8. No ejecute el dispositivo durante más de 30 segundos por vez, y solo espere hasta que la unidad se enfría a temperatura ambiente antes de realizar siguiente ciclo de operación.



Fig.3




## ADVERTENCIA:

1. Nunca opere el aparato de forma continua durante más de 2 minutos por vez.
2. Las cuchillas son muy afiladas. Tratar con cuidado.
3. No opere sin la tapa de la jarra en su lugar.
4. No desarme la jarra o tazón de la base de la jarra o la base del tazón en condiciones generales.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato en una caja fuerte manera y entender los peligros involu- crados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

21. No opere sin esta cubierta en su lugar.
22. Evite cualquier contacto con cuchillas o partes móviles.
23. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o partes que se acercan que se mueven en uso.
24. Siempre desconecte el aparato del suministro si se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
25. Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
  - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Ambientes tipo cama y desayuno.
26. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
27. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el aparato, ya que puede expulsarse del electrodoméstico debido a un vapor repentino.
28. Este aparato no es apropiado para tener un contacto prolongado con los alimentos.

## USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

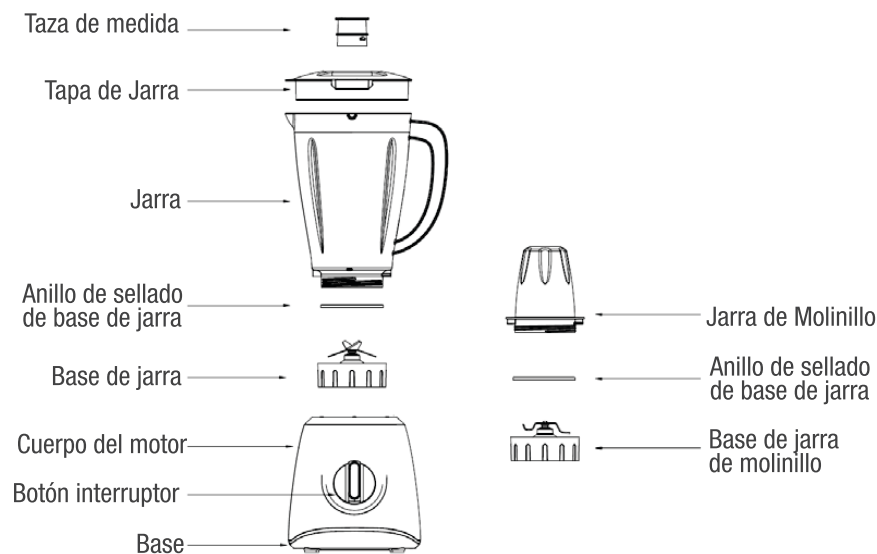

## ANTES DEL PRIMER USO

Verifique que todas las partes estén completas y no estén dañadas. Elija el archivo adjunto apropiado para realiza tu tarea deseada. El accesorio de la licuadora es adecuado para mezclar frutas o verduras o hielo picado, mientras que el accesorio de molinillo para moler granos de café. Limpiar el accesorio de acuerdo con la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

**ADVERTENCIA:** La cuchilla está afilada, manipúlela con mucho cuidado y asegúrese de desenchufar electrodoméstico del tomacorriente antes de ensamblar y retirar piezas.

### Cómo utilizar

1. Pela o desgrana la fruta o verdura y luego córtala en dados pequeños.
2. Coloque la comida a mezclar en el frasco. Por lo general, cierta cantidad de agua purificada tiene que ser añadido para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La proporción de la comida y el agua es 2:3. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo como se indica en el frasco.

### Receta

Tipo de Comida	Especificaciones	Peso	Velocidad
Zanahoria	Cortar en 15mm*15mm*15mm	Zanahoria: 600gr Agua: 900gr	Alta Velocidad

**Nota:** nunca use líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato vacío.

3. Coloque la tapa en el frasco. Asegúrese de que la taza de medir esté en su lugar.
4. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar.
5. Elija la configuración de velocidad adecuada para su tarea (agite los alimentos al máximo velocidad, pero no a baja velocidad).
6. Para tareas de mezcla rápidas o delicadas, presione la tecla a la posición "P" y manténgala presionada durante unos segundos y luego suelte, la tecla se restablecerá en la posición "0" automáticamente. Operar varias veces hasta se obtiene la consistencia que desea.
7. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está funcionando, retire la taza de medir y colocar a través de la abertura de la tapa.
8. Al picar hielo o alimentos duros, mantenga una mano firmemente sobre la tapa.
9. Cuando se obtenga la consistencia que desea, presione la tecla a la posición "0".

Nota: 1) Para cada uso, el tiempo de operación consecutivo no debe exceder los 2 minutos al menos 10 min de tiempo de descanso deben mantenerse entre dos ciclos continuos, deje que la unidad se enfríe temperatura antes de realizar el siguiente ciclo de operación.

2) Si desea detener la máquina durante el funcionamiento, presione la tecla a la posición "0" en cualquier momento.

**10. La función de la "P" es Pulse, es para romper hielo.**

## OPERACIÓN DE LA LICUADORA

1. Coloque la unidad del motor sobre la superficie horizontal plana y asegúrese de que esté desenchufada.

**NOTA:** Hay un dispositivo de bloqueo de seguridad en la parte inferior del frasco, si el frasco no está ensamblado en su lugar, la licuadora no funcionará.

2. Abra la tapa de la jarra girándola en sentido antihorario y colóquela en la superficie. Pelar las frutas o verduras y luego córtelo en trozos pequeños, luego póngalos en el frasco. Generalmente se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo como se indica en la jarra, ni sentarse más bajo el nivel mínimo. La mejor proporción de frutas o verduras y agua es 2: 3.

**NOTA:** La licuadora no es aplicable para batir clara de huevo, hacer puré de papas, mezclar masa, extrayendo jugo de frutas y verduras.

3. Vuelva a colocar la tapa de la jarra en la jarra y gírela en sentido horario.

**NOTA:** Hay un dispositivo de bloqueo de seguridad al costado de la tapa del vaso, si la tapa del vaso no está montada en su lugar, la licuadora no funcionará.

4. Puede agregar ingredientes al frasco a través de la abertura central de la tapa del frasco durante operación, luego reemplace la taza de medir si es necesario. Deje que las pestañas de la taza de medir se alineen con las ranuras de la tapa del recipiente, baje y gire la taza de medir en sentido horario hasta que en su lugar.

5. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "0", luego conéctelo a la toma de corriente y configure la velocidad deseada. Puede presionar el botón Pulse sin soltar si quiere acelerar el proceso de mezcla. La información detallada se muestra en debajo de la Fig. 1

**NOTA:** Asegúrese de que la tapa del recipiente esté colocada completamente antes de operar, y nunca abra la tapa del frasco durante la operación.

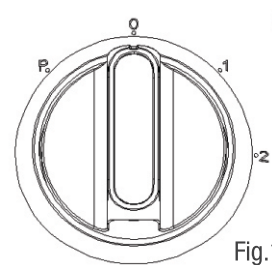


Fig.1