


**ALLIED**

**ALLIED**

**Cortadora de Fiambre  
AL-CF20**

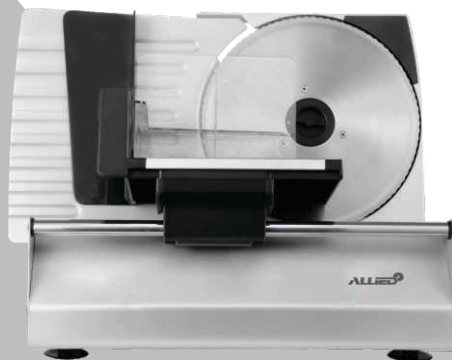

**Cortadora de Fiambre**  
Modelo: AL-CF20  
Voltaje: 230V - 50Hz  
Potencia: 200W  
Made in P. R. C.



Manual de instrucciones

## ATENCIÓN

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entienden los riesgos que entraña.
- Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- No la conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características del aparato y el de su casa coinciden.
- **MUY IMPORTANTE: No introduzca nunca el corta fiambres en agua.**
- **ATENCIÓN: La cuchilla está muy afilada. Manipúlela siempre con precaución. Después del uso del aparato coloque siempre la guía de corte en posición mínima.**
- Utilícelo siempre con el carro deslizante (4) y el protector-empujador (5) colocados en su posición, a no ser que el tamaño o forma del alimento lo impidan.
- **Desconéctela siempre de la red si la deja desatendida y antes del montaje, desmontaje o limpieza.**
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Mantenga el corta fiambre fuera de su alcance.
- Este aparato ha sido diseñado para su uso de forma intermitente. No debe mantenerlo en funcionamiento ininterrumpidamente por un período superior a 10 minutos. Después de este período deje que se enfríe.
- El corta fiambre es para uso exclusivamente doméstico.
- No lo use para cortar huesos ni alimentos congelados.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación se deteriorase, debe ser sustituido por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

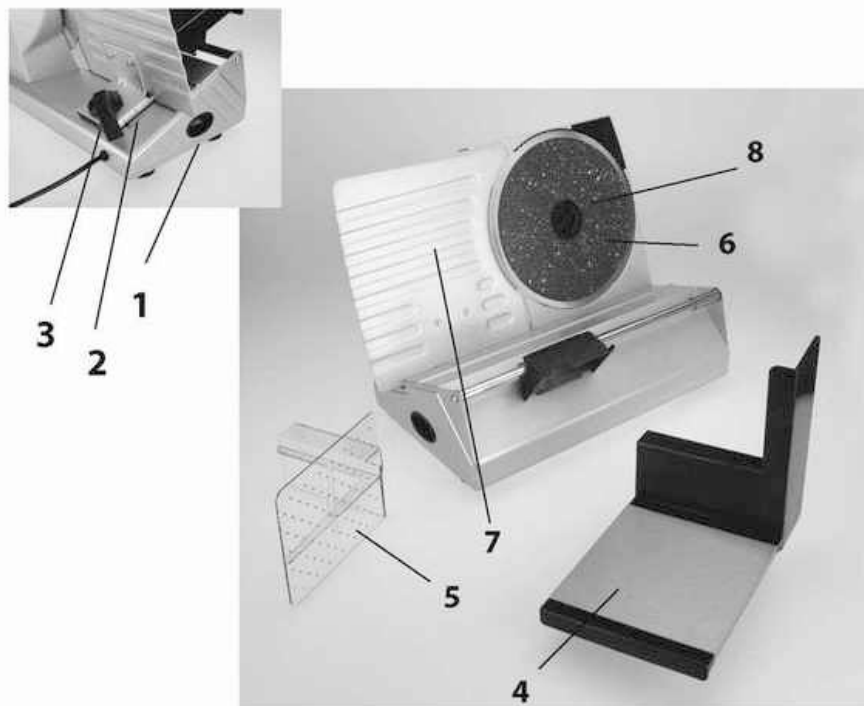


Fig. A

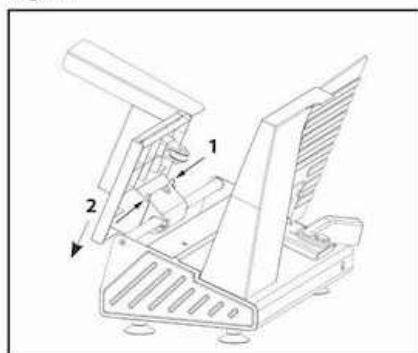


Fig. B



## DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 230V - 50Hz  
Potencia: 200W

## INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque el corta fiambre sobre una superficie plana.
- Ajuste el grosor de loncha deseado girando el regulador de grosor (3). El indicador de grosor (2) le servirá de orientación.
- Coloque un plato o una bandeja en el lado izquierdo del corta fiambre,
- Sitúe el alimento sobre el carro deslizante (4) y presiónelo ligeramente sobre la guía de corte (7) ayudándose del protector-empujador (5).
- Conecte el aparato a la red.
- Para iniciar su funcionamiento pulse el interruptor de encendido (1) a su posición I.
- Con el corta fiambre en marcha mueva el carro deslizante hacia delante y hacia atrás.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de proceder a su limpieza asegúrese que el aparato está desconectado de la red y el motor parado.
- El protector-empujador (5) puede limpiarse con agua y jabón. Nunca en lavavajillas.
- Para su limpieza el carro deslizante (4) puede retirarse del cuerpo del corta fiambre. Gire el carro deslizante hacia fuera, presione las dos pestañas (1) y deslice el carro hacia abajo (2) tal y como se indica en la figura A.
- Para volver a ubicarlo en su posición colóquelo en las guías de su enganche y deslícelo hacia arriba hasta que quede correctamente enganchado (Fig. B)
- La cuchilla (6) y el carro (4) así como el cuerpo, pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido.
- De vez en cuando conviene extraer la cuchilla para su total limpieza. Para ello desenrosque el eje cuchilla (8) girándolo en dirección horaria, y retírela con cuidado. Para volver a colocarla encájela y coloque el eje cuchilla (8) girándolo en dirección antihoraria.
- No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc, que puedan deteriorar las superficies.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
- Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



## ATTENTION

- Carefully read these instructions before using your appliance for this first time and keep it for future enquires.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been received supervision or instruction concerning the use of the appliances by a person responsible for their safety and understand the possible risk of this appliance.
- This appliance must not be used by children. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children.
- Keep all plastic bags and packaging components out of the reach of children. They are potentially dangerous.
- Do not connect to the mains without checking that the voltage on the rating plate and that of your household are the same.
- **VERY IMPORTANT: Do not immerse the food slicer in water.**
- **ATTENTION: The blade is very sharp. Manipulate it very carefully. After using always set the cutting guide to the minimum.**
- Use always the sliding carriage shield (4) and the shield-pusher (5) placed in its place, only avoid it in case the size or shape of the food does not allow it is in use.
- **Always disconnect it from the mains when you do not use it and before assembling / disassembling or when cleaning.**
- Don't allow children play with the appliance. Keep the appliance out of the reach of children.
- This appliance has been designed for its intermittenet use. It must not be used uninterruptedly for periods of over 10 minutes. After the said period allow the appliance to cool.
- Do not use to cut bones or frozen food.
- This appliance has been designed for domestic use only.
- The cleaning and maintenance done by users, can not be done by children without any supervision. If the cable were to deteriorate it must be changed by an Authorised Service Center.

## INSTRUCTIONS OF USE

- Place the food slicer over a flat surface..
- Adjust the thickness required with the thickness regulator (3). The thickness indicator (2) may be used as a guide.
- Place a dish or tray on the left side of the food slicer.
- Place the food on the sliding carriage (4) and use the shield-pusher group (5) to press it slightly on the cutting guide (7).
- Plug the appliance into the mains.
- To start working the appliance push the on switch (1) to the I position.
- With the food slicer working, move the sliding carriage shield forwards and backwards.

## MANTENANCE AND CLEANING

- Before you proceed to cleaning the appliance make sure the item is unplugged from the mains. The shield-pusher group (5) may can be cleaned with soap and water. Never use the dishwasher.
- To clean the sliding carriage (4), it can be removed from the body of the food slicer. Turn the sliding carriage outwards, press the two flanges (1) and slide the carriage downwards (2) as showed in Fig. A.
- To put it back, place it into the flanges guide and slide upwards to leave it correctly fixed (Fig. B)
- The blade (6) and the carriage (4) can be used cleaned with a damp cloth.
- From time to time, it is convenient to remove the blade for a better cleaning. Unroll the blade axle (8) turn it anticlockwise.
- Do not use abrasive or chemical products, metallic scourers, etc, which may deteriorate the surfaces of the appliance.

## ENVIRONMENT PROTECTION

- Dispose the appliance according to the local garbage regulations
- Never throw it away to the rubbish. So you will help to the improvement of the environment.

