

BATIDORA DE MANO



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- 2. Este aparato está diseñado para uso doméstico solamente y no lo use al aire libre. No se acepta ninguna responsabilidad por daños resultantes de un uso no compatible con las instrucciones.
- 3. No utilice la batidora demasiado tiempo. El motor puede sobrecalentarse. Para 1 ~ 5 Velocidad, el tiempo de funcionamiento continuo debe ser menos de 3 minutos. Para la velocidad del turbo, el tiempo de funcionamiento continuo debe ser inferior a 1 minuto.
- 4. No utilice la batidora para mezclar ingredientes demasiado duros.
- 5. El equipo debe estar apagado y desconectado de la red eléctrica antes de montar o desmontar un accesorio.
- 6. Daños que deriven de su uso inapropiado no serán cubiertos por la garantía.
- 7. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no ponga la BATIDORA DE MANO en agua u otro líquido.
- 8. No utilice el aparato con las manos mojadas. Seque las manos con un paño antes de enchufarlo.
- 9. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 10. Mantenga siempre desconectado el aparato de la corriente cuando no vaya a usarlo o en el momento del montaje, desmontaje y al limpiarlo.
- 11. Evite el contacto con piezas móviles.
- 12. Mantenga los dedos, el pelo, la ropa y los utensilios alejados de las partes operativas.
- 13. Retire los ganchos de la BATIDORA DE MANO antes de lavarlos.
- 14. El uso de accesorios no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

- 15. No deje que el cable entre en contacto con la superficie caliente, incluida la estufa.
- 16. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- 17. No ponga en marcha la batidora con el cable o el enchufe dañado o después de que haya funcionado mal, o se caiga o se estropee de cualquier manera. Lleve el aparato al centro de servicio técnico más cercano para su examen, reparación, ajuste eléctrico o mecánico.
- 18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio o por personas cualificadas de manera similar para evitar peligros.
- 19. Este electrodoméstico está ideado para poder ser usado por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, siempre que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre su uso de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva su utilización.

PARTES DE LA BATIDORA

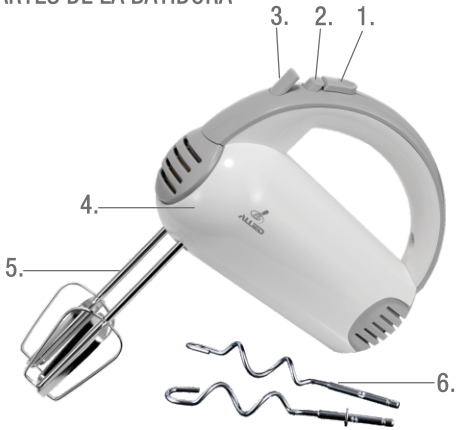

- 1. Control de velocidad
- 2. Control turbo
- 3. Botón de expulsión
- 4. Cuerpo principal
- 5. Accesorios Batidores
- 6. Accesorios Amasadores

ESPECIFICACIÓN


Clasificación	230V, 50/60Hz, 300W
Tiempo de trabajo	Velocidades 1-5, 3 minutos
Modo turbo	no más de 1 minuto continuo

GUÍA DE MEZCLA

Velocidad	Descripción
1	Esta es una buena velocidad de arranque para alimentos a granel y secos como harina, mantequilla y patatas.
2	Mejor velocidad para comenzar los ingredientes líquidos, para mezclar aderezos para ensaladas.
3	Para mezclar tortas, galletas y bizcochos.
4	Para la crema de mantequilla y azúcar. Golpes de caramelos sin cocer, postres, etc.
5	Para batir los huevos, las guarniciones cocinadas, batir las patatas y la crema, etc.

Nota: Utilice ganchos si mezcla pegajosa gruesa. Use batidores si golpea los huevos.

USO DE LA BATIDORA DE MANO



- 1. Coloque las varillas en los orificios del batidor (8)
- 2. Enchufe el aparato.
- 3. Sujete el mango del mezclador. Baje los batidores o ganchos en los ingredientes.
- 4. Encienda y seleccione la velocidad deseada. Comienza a mezclar los ingredientes en el recipiente.
- 5. Cuando haya terminado de mezclar, pare el batidor presionando el botón de velocidad a "0".
- 6. Espere hasta que los batidores / ganchos hayan dejado de girar, presione el botón eyector para quitar los batidores / gancho.
- "Apague el aparato antes de cambiar los accesorios o de acercarse al mueble en uso."
- 7. Puede presionar el botón "turbo" para acelerar la velocidad durante la mezcla.
- 8. Desconecte el aparato cuando haya terminado de mezclar. Limpie los batidores / ganchos con agua. Hacerlos secar, almacenar en la caja junto con el cuerpo principal.

LIMPIEZA

- 1. Lave el recipiente, los batidores y los ganchos con agua después de usarlos.
- 2. Secar con un paño y almacenar en la caja.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS

Proteja el medio ambiente: no deseches los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos. Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.