


#### ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre la sandwichera antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que la sandwichera esté fría y seca antes de guardarla.
- El cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la parte inferior de la base para guardarlo.

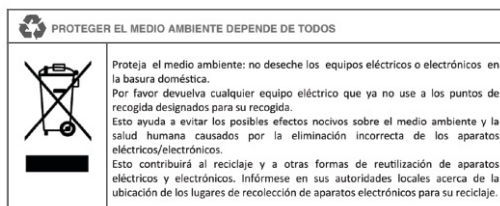

**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos  
ingresando a nuestra web  
[www.allied.com.uy](http://www.allied.com.uy)

## SANDWICHERA 3 EN 1 Modelo AL-SM31

**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR



INSTRUCCIONES DE USO

## ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

- Úselo solo con AC 220-240 voltios, 50 Hz. Uso solo para uso doméstico.
- No toque las superficies calientes. Usar mango.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad de cocción en agua o cualquier otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
- No opere ningún aparato que esté averiado, haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente repararlo usted mismo. Llévelo al servicio autorizado para revisión y reparación. Un reensamblaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utilice la sandwichera.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
- No lo use al aire libre o con fines comerciales.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o un horno caliente.
- Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.


- No lo use al aire libre o con fines comerciales.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
- Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- PRECAUCIÓN: superficie caliente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SOLO PERSONAL AUTORIZADO DEBE HACER REPARACIONES.

## ENCHUFE PUESTO A TIERRA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe con conexión a tierra. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera ni utilice un adaptador.

## PARTES DE LA SANDWICHERA

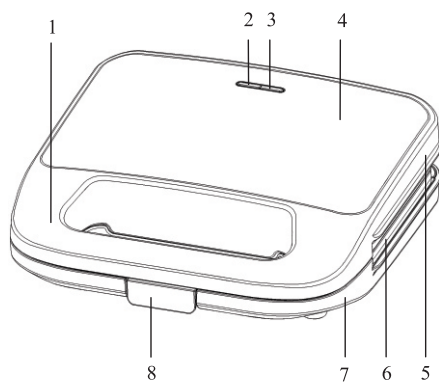

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Asa.                  | 5. Tapa superior.       |
| 2. Luz de encendido.     | 6. Placa antiadherente. |
| 3. Luz de Listo.         | 7. Tapa inferior.       |
| 4. Lámina de acero inox. | 8. Clip de seguridad.   |

## ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente todas las instrucciones y guárdelas para consultarlas en el futuro.
- Retire todo el embalaje.
- Limpie las placas de cocción pasando una esponja o un paño humedecido en agua tibia.

NO SUMERJA LA UNIDAD NI DEJE CORRER AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.

- Seque con un paño o toalla de papel.
- Para obtener los mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aerosol para cocinar.

Aviso: Cuando su sandwichera se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal y no afecta la seguridad de su aparato.

## MODO DE USO

- Seleccione las placas que desea utilizar y asegúrese de que está correctamente instalado.
- Cierre la sandwichera y conéctela al tomacorriente de pared, notará que la luz de encendido y la luz lista se encenderán, lo que indica que la sandwichera ha comenzado a precalentarse.
- Tomará aproximadamente de 3 a 5 minutos alcanzar la temperatura de tostado, la luz de listo se apagará.
- Abra la tapa superior, coloque el sandwich, la carne u otros alimentos en la placa de cocción inferior.
- Cierre la tapa. La luz de listo se encenderá de nuevo.
- Cocine durante unos 3 o 6 minutos, la luz de listo se apaga nuevamente, o hasta que estén doradas, ajustando el tiempo a su gusto individual.
- Cuando los alimentos estén cocidos, use el asa para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.

## PARA QUITAR LAS PLACAS DE COCCIÓN.

- Desenchufe siempre la sandwichera y deje que se enfríe antes de retirar las placas de cocción.
- Abra la sandwichera, ubique los botones de liberación de la placa en el frente de la unidad. Mueva el botón hacia atrás y la placa se levantará ligeramente de la base. Sujete la placa con las dos manos, deslícela hacia afuera de debajo de los soportes metálicos y levántela. Presione el botón de liberación de la otra placa para retirarla de la misma manera.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre la sandwichera y deje que se enfríe antes de limpiarlo. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente. No es necesario desarmar la sandwichera para limpiarla. Nunca sumerja la sandwichera en agua ni lo coloque en el lavavajillas.
- Las placas de cocción se pueden limpiar en agua o lavavajillas.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los residuos de alimentos. Para los residuos de alimentos, exprima un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos de alimentos y luego limpie con un estropajo de plástico no abrasivo o coloque papel de cocina húmedo sobre la parrilla para humedecerlos.
- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
- No utilice utensilios de metal para retirar los alimentos, pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la sandwichera únicamente con un paño húmedo. No limpie el exterior con ningún estropajo abrasivo o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
- No colocar en el lavavajillas.
- Retire y vacíe la placa después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague y seque bien con un paño limpio y suave, y vuelva a colocarlo.