

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE

Tu aire, tu *vida*

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

Se llama especialmente su atención sobre la sección relativas a "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD"

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTOS.

Al utilizar el aparato eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad.

ADVERTENCIA para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedad:

- Utilice siempre el producto con una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y clasificación que se indica en la placa de identificación del producto.
- No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales, mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje el ventilador funcionando sin vigilancia.
- No opere el producto si se cae, se daña o muestra signos de mal funcionamiento. No opere con un enchufe o cable dañado. Devuelva el producto completo al lugar de compra para su inspección o reemplazo.
- Si no funciona correctamente, comuníquese con un electricista calificado o con un centro de servicio para que lo examinen y reparen; nunca intente desmontarlo usted mismo.
- No sumerja ni exponga el producto o el cable flexible a la lluvia, la humedad o cualquier otro líquido.
- Este producto no debe utilizarse en las inmediaciones del agua, como bañeras, lavabos, piscinas, etc., donde existe la posibilidad de que se produzca una inmersión o salpicaduras.
- Nunca instale la unidad donde pueda estar sujeta a:

- Fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros productos que produzcan calor.
- Luz solar directa
- Vibración o choque mecánico
- Polvo excesivo
- Falta de ventilación, como un armario o estantería.
- Superficie irregular

- Apague y desenchufe del tomacorriente cuando el producto no esté en uso, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Ensamble completamente el ventilador antes de encenderlo.
- Evite el contacto con partes móviles. No inserte ninguna parte del cuerpo (por ejemplo, un dedo) u objetos a través de la parrilla cuando el ventilador esté funcionando.
- No cubra la rejilla ni la opere cerca de cortinas, etc.
- Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Siempre desconecte el ventilador cuando lo mueva de un lugar a otro.
- El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar daños o lesiones personales o materiales.
- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
- No sumerja en agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado únicamente por el fabricante o su agente de servicio o un electricista calificado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



BEFORE FIRST USE

Read and follow all the instructions in this “Use and Care” manual even if you feel you are familiar with the products, and find a place to keep it handy for future reference.

Your attention is drawn particularly to the sections concerning “IMPORTANT SAFEGUARDS”

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

When using the electrical appliance, the following basic safety precautions should always be followed.

WARNING to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons or property:

- Always operate the product from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
- Do not use this fan with any solid-state speed control device to reduce the risk of electric shock.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible by their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the fan running unattended.
- Do not operate the product if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction. Do not operate the product with a damaged plug or cord. Return the complete product to the place of purchase for inspection, refund or replacement.
- If it is not working properly, contact a qualified electrician or service center for examination and repair, never try to dismantle it by yourself.
- Do not immerse or expose the product or flexible cord to rain, moisture or any other liquid.
- This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtubs, washbowls, swimming pools etc. where the likelihood of immersion or splashing could occur.
- Never install the unit where it could be subject to:

- Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat.
- Direct sunlight
- Mechanical vibration or shock
- Excessive dust
- Lack of ventilation, such as a cabinet or bookcase
- Uneven surface

- Switch off and unplug from outlet when the product is not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Fully assemble the fan before switching on.
- Avoid contact with moving parts. Do not insert any body parts (e.g. finger) or objects through the grill when the fan is operating.
- Do not cover the grille, or operate in close proximity to curtains, etc.
- This product is intended for normal domestic/ household use only.
- Always disconnect the fan when moving it from one location to another.
- The use of attachments or accessories not recommended or sold by the product distributor may cause personal or property hazards or injuries.
- Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
- Do not immerse in water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or qualified electrician only.

FEATURES OF THIS PRODUCT



MODO DE OPERACIÓN

Retire la atadura de cables y desenrede el juego de cables antes de la operación.

Control de 3 velocidades y control de rotación de la rejilla


El interruptor de control de 3 velocidades le permite elegir una brisa suave o una circulación completa del aire de la habitación. Gire el control a 1 para una configuración de velocidad baja, 3 para una velocidad alta y 0 para apagar.

El interruptor de control giratorio de la rejilla se combina con el control de velocidad.



Configuración del Temporizador

Puede pre-ajustar el ventilador hasta 120 min girando el control del temporizador en el sentido de las agujas del reloj. El ventilador se apagará después de alcanzar el ajuste elegido. Sin embargo, se puede APAGAR manualmente en cualquier momento girando la perilla del temporizador en sentido anti-horario hasta la posición APAGADO.

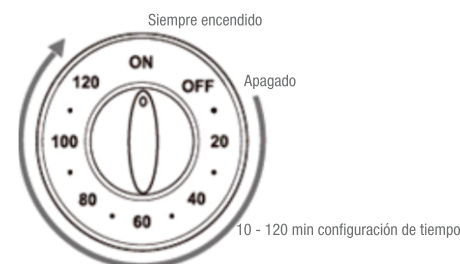

NOTA: ESTE PRODUCTO UTILIZA UN MECANISMO DE RELOJ MECÁNICO QUE CONTINUARÁ HACIENDO EL TIEMPO DE VUELTA SI SE ANULA MANUALMENTE. NO FUERCE EL TEMPORIZADOR PASANDO A LA POSICIÓN 120.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desenchufe de la fuente de alimentación antes de montar o desmontar y limpiar.
- Mantenga las salidas de aire en la parte posterior del cuerpo principal libres de polvo o pelusas; use una aspiradora para quitarlas cuando sea necesario.

No pruebe ninguna abertura para eliminar las pelusas.

- Los componentes del ventilador deben limpiarse con un jabón suave y un paño o una esponja húmedos. No permita que entre agua u otro líquido en la carcasa del motor.
- Quite completamente la película de jabón con agua limpia.

PRECAUCIÓN: No use detergentes fuertes, limpiadores químicos o solventes ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los componentes del ventilador.


OPERATION OF THE PRODUCT

Remove the cable tie and unravel the cord set before operation.

3 Speeds control & Louvre grill rotating control


The 3-speed control switch allows you to choose a gentle breeze or full room air circulation. Turn the control to 1 for a low speed setting and 3 for a high speed, and 0 for off.

The louvre grill rotating control switch is combined with the speeds control.

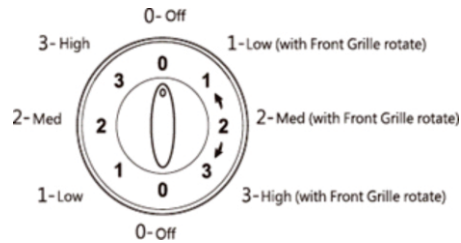

Timer Setting

You can preset the box fan for up to 120 minutes by turning the timer control in clockwise direction. The fan will be switched OFF after reaching the setting timer. However, it can be switch OFF manually at any time by turning the timer knob in anticlockwise direction to the OFF position.

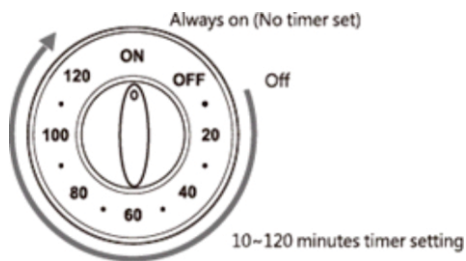

NOTE: THIS PRODUCT UTILISES A MECHANICAL CLOCK MECHANISM WHICH WILL CONTINUE TO TIME-OUT IF MANUALLY OVER-RIDDEN. DO NOT FORCE THE TIMER PAST THE 120-POSITION ON DIAL.

CLEANING

- Switch off and unplug from the power supply before assembling or disassembling and cleaning.
- Keep the air vents at the rear of the main body free from dust or fluff-use a vacuum cleaner to remove these when necessary.

Do not probe any opening to remove fluff.

- Fan component parts should be cleaned using mild soap and a damp cloth or sponge. Do not allow any water or other liquid to enter the motor housing.
- Thoroughly remove soap film with clean water.

CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damaged the surface finish of the fan components.