



Este producto debe ser reciclado conforme a las normas de su país. No debe ser desechado en la basura de la casa.



Cuidado: La temperatura exterior del producto puede ser muy alta durante el uso.



ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

HORNO ELÉCTRICO AL-E025

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR




INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

PARTES DEL HORNO

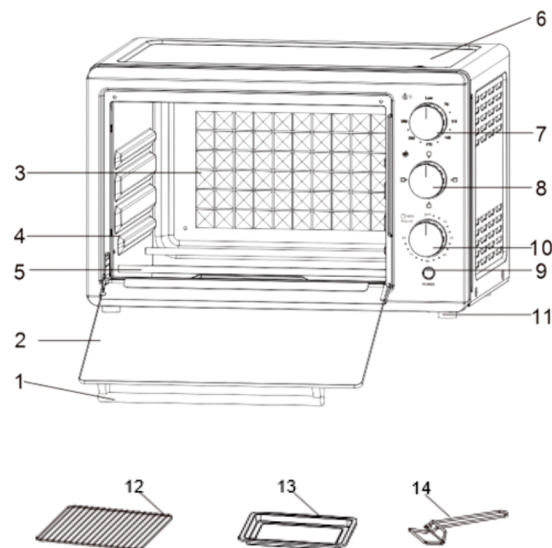

- 1. Mango puerta
- 2. Puerta de Vidrio
- 3. Cavidad Interior
- 4. Guías de Bandejas
- 5. Resistencias
- 6. Cuerpo del horno
- 7. Control de temperatura
- 8. Control de funciones
- 9. Luz On/Off
- 10. Control de tiempo
- 11. Patas de base
- 12. Rejilla
- 13. Bandeja para horno
- 14. Tenaza retiro bandeja

INFORMACIÓN TÉCNICA


Modelo	AL-E025
Corriente	230V-50Hz
Potencia	1500W
Medidas	433(W)x293(H)x375(D) mm
Peso Neto	5.3 Kg

ADVERTENCIAS ⚠

Siempre utilice la tenza retiro de bandeja al retirar o colocar las bandejas y rejillas. Si utiliza sus manos podría sufrir quemaduras severas.




Cuando el horno esté caliente, no aplique agua a la Puerta de vidrio, podría causar que esta se quiebre.

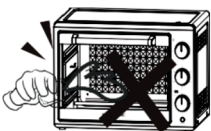

Cuando desenchufe el horno, siempre tome el enchufe, nunca tire del cordón. Si tira del cable podría romper los alambres al interior del cordón.



No coloque el producto cerca de un quemador a gas ni otra fuente de calor, ni dirija aire caliente hacia el producto cuando está en funcionamiento. Si lo hace impedirá la correcta operación del control de temperatura.

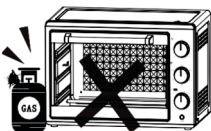

Nunca moje el cordón eléctrico ni manipule el producto con las manos húmedas. Siempre desenchufe el producto después de cada uso o si es dejado sin atención. Un mal funcionamiento con el horno enchufado podría causar incendio.



Cuando cocine recetas aceitosas, como pollo al horno, es recomendable colocar 2 hojas de papel aluminio en la bandeja de manera de disminuir las salpicaduras de aceite. Luego el aceite quedará atrapado entre las hojas.




TABLA DE REFERENCIA DE COMIDAS

Comida	Cantidad	Temperatura (°C)	Tiempo (min.)
Sandwich	2-3 pcs	200	2-3
Tostadas	2-4 pcs	230	2-5
Hamburguesa	2-3 pcs	200	3-5
Pescado	-	200	7-10
Jamón	2 cm	200	7-12
Salchicha	3-4 pcs	200-230	8-10
Queques	-	150	20-30
Carne	1-2 cm	230	10-15
Pollo	Medio pollo	175-200	30-40

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad.
1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Use tenazas o guantes especiales.
3. Protéjase contra golpes eléctricos y no inmerse el cordón eléctrico ni el horno eléctrico en agua u otros líquidos.
4. Se requiere supervisión directa cuando hay niños cerca u operando el horno.
5. Este producto no debe ser operado por niños o personas con dificultades.
6. Niños deben ser supervisados en la cocina para que no jueguen ni utilicen el producto.
7. Desechufe el producto cuando no esté en uso o antes de limpiar. Permita que se enfríe antes de colocar o sacar objetos.
8. No opera el producto si el cordón eléctrico está dañado o si el producto presenta mal funcionamiento. Llévelo de inmediato al servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen, ajuste o reparen.
9. Sólo utilice accesorios y repuestos autorizados, uso de alternativos pueden causar daño al producto.
10. No usar en la interperie.
11. No permita que el cordón eléctrico cuelgue de una mesa o que toque superficies calientes.
12. No coloque cerca ni al interior del horno, calentadores a gas o eléctricos.
13. Deberá tener precaución extrema cuando movilice el producto con aceite caliente u otras preparaciones hirviendo.
14. Para total desconexión desenchufe el producto de la pared.

15. No dar uso distinto al cual fue fabricado este producto.
16. Si el cordón eléctrico se daña sólo debe ser reparado por un servicio técnico autorizado de manera de evitar peligros de funcionamiento.
17. Este producto no debe ser operado por un control de tiempo externo u otros dispositivos externos de control de funciones.
18. Este producto es para uso doméstico solamente.
19. Este producto no posee piezas para uso o ajustes por el usuario. Para cualquier servicio debe dirigirse al Servicio Técnico autorizado.
20. Este producto tiene un cordón eléctrico corto para reducir riesgos. Sin embargo, se puede utilizar un alargador que cumpla todas las normas eléctricas del país y debidamente certificado.

CUIDADO: No sumerja este producto en agua ni cualquier otro líquido.

ADVERTENCIAS PARA NIÑOS

Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con movilidad reducida, sensorial o discapacidad mental. Si así fuese, ellos deben ser estrictamente supervisados para evitar cualquier tipo de accidente.

ADVERTENCIAS

Si el cordón eléctrico está dañado solo debe ser reparado por un servicio técnico autorizado.

INDICACIONES DE USO

Accesorios


Bandeja Horno



Rejilla



Bandeja con Rejilla

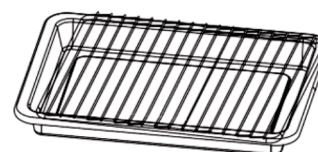



Comida (solo ref.)

Pollo rostizado, alas, hamburguesas, carnes, gratinar, vegetales, papas fritas y similares.

Papas asadas, Vegetales enteros

Para comida jugosa, pescados, pollos, etc.

Cómo usar la tenaza

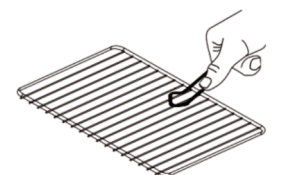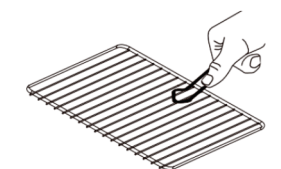

Las bandejas no son cuadradas.


Nota: Tenga mucho cuidado cuando remueva las bandejas con líquidos.

SOPORTE DE BANDEJA Y REJILLA

Usted puede ajustar la altura en 3 distintas posiciones de acuerdo a los platos que desee preparar.


Por ejemplo, si cocina macarrones gratinados, utilice la altura top para dorar.

Para hacer pollo rostizado use la posición bottom.

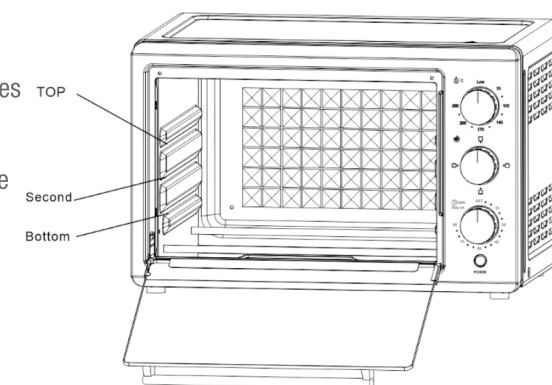


USO DE CONTROLES


1. La perilla "Control de Temperatura" se debe girar hacia la derecha en sentido a las agujas del reloj para seleccionar la temperatura de acuerdo a lo que desea cocinar. El rango de Control de Temperatura es de 100° a 250°C.

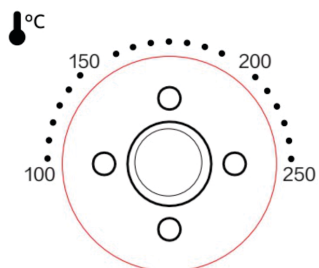

2. Fije el "Control de Tiempo" a los minutos que desea cocinar. Ahora el horno está trabajando. Tenga cuidado con las superficies calientes y ¡NO ABRA la puerta de vidrio mientras cocina! Cuando fije menos de 5 min, debe girar más de 6 minutos y luego fijar el tiempo requerido.

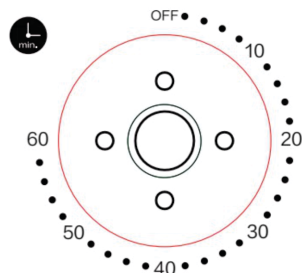

3. Fije "Control de Funciones" girando en sentido de las agujas del reloj para seleccionar la función deseada de cocción. "OFF" indica que no habrá funcionamiento.

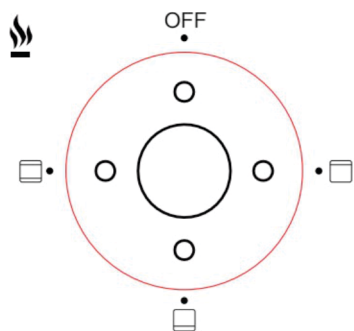

OFF



Resistencia Superior encendida



Resistencia Inferior encendida




Resistencia Superior e Inferior encendidas

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Desenchufe el producto y espere a que se enfríe antes de comenzar la limpieza.



Limpie el interior y el exterior, la bandejas, rejilla y tenaza con un paño de algodón (o esponja) con jabón neutro. Luego vuelva a limpiar sólo con el paño húmedo con agua limpia. No utilice escobillas duras ni abrasivos para limpiar, así no dañará el interior del producto y protegerá las bandejas y rejillas.

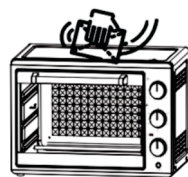

No utilice abrasivos como gasolina, parafina, limpiadores pulidores ni solventes.



INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar por primera vez:

Caliente el horno vacío:

- 1) Coloque las bandejas y la rejilla.
- 2) Fije el control de funciones en modos "Superior e inferior", luego fije el control de temperatura en 250°C y hágalo funcionar por 10 minutos.

Nota: Puede haber algo de humo y olor a quemado, esto es normal.

Perilla de Control de Temperatura:

Fije el Control de Temperatura conforme a los platos que desea cocinar.

Perilla de Control de Funciones:


Seleccione la función conforme a los platos que desea cocinar.

1. Fije la flecha de la perilla de control en tiempo de cocción que desea seleccionar. El número indica los minutos de cocción.

2. Fije el Control de tiempo girando hacia las perillas del reloj. El horno se apagará automáticamente al cumplir el tiempo seleccionado y sonará una campana.

Cuando fije el Control de Tiempo menos de 5 min, gírelo a más de 6 min. y luego vuelva al tiempo seleccionado.


3. El horno puede ser apagado manualmente girando el control de tiempo contra las perillas del reloj, hasta llegar a la posición "OFF".

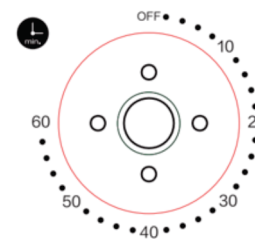

Nota: Si el interior del horno está sucio, el tiempo de cocción puede tomar más de lo esperado.

CUIDADOS


Si el horno es colocado muy cerca de una pared, esta se manchará por efecto del calor. Asegúrese que no existen cortinas ni elementos similares en contacto con el horno. No coloque nada entre la superficie y la parte inferior del horno, ya estos objetos podrían quemarse.

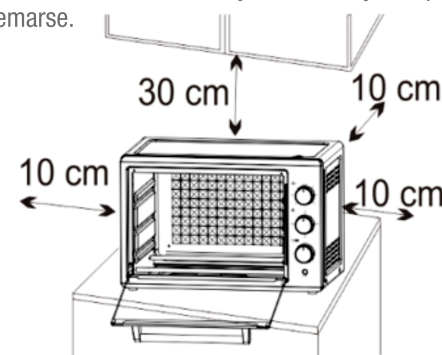


No coloque ningún objeto sobre la superficie superior del horno ya que el calor podría causar deformación o quebradura del mismo.



Ninguna botella o recipiente de comida pintado o tinteado puede ser calentado directamente, ya que estos se podrían quebrar y dañar a las personas.

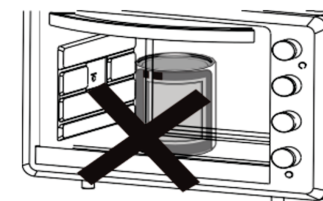

¡CUIDADO! Tenga precaución de no quemarse durante el uso del horno cuando cocina. Las partes metálicas y la superficie de la puerta de vidrio se calientan a altas temperaturas durante el uso. Sea muy cuidadoso de no tocarlas durante la apertura y cierre de la puerta.

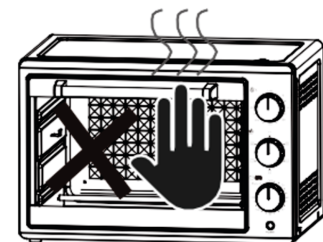

El enchufe del cordón eléctrico siempre debe ser conectado a un terminal de la casa certificado. Fijese de insertar completamente el enchufe macho en el terminal hembra, de lo contrario podría tornarse anormalmente caliente. No ocupe triple, ni conecte múltiples enchufes.

