

HORNO ELÉCTRICO
AL-EH402

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar este horno eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
3. Tener mayor supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
4. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del horno en agua u otros líquidos.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
6. No haga funcionar el aparato con el cable o enchufe dañado o si el aparato se ha dañado de alguna manera, devolver el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar peligro o lesión.
8. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente o en un horno de microondas.
9. Cuando se opera el horno, deje al menos 12 cm de espacio por todos lados del horno para permitir la circulación de aire adecuada.
10. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
11. Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar el sobrecalentamiento del horno.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o al desecar la grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. No limpie con estropajos de metal. Metálicas podrían entrar en la almohadilla y tocar partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.

15. Puede ocurrir un incendio si el horno está cubierto o en contacto con material inflamable, incluyendo las cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No colocar nada sobre el horno durante el funcionamiento.

16. Se debe tener mucho cuidado al utilizar recipientes si no son de metal o vidrio.

17. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, o cualquier cosa similar.

18. No almacene ningún material, excepto los accesorios, cuando el horno no esté en uso.

19. Siempre conecte el cable al aparato primero, luego enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en "off" y luego retire el enchufe del tomacorriente. Siempre hale del enchufe, nunca tire del cable.

20. Siempre use protectores, guantes de cocina aislantes al insertar o sacar elementos del horno caliente.

21. Este aparato tiene una puerta de cristal templado de seguridad. El vidrio es más fuerte que un vidrio ordinario y más resistente a la rotura. Evite rayar la superficie de la puerta o hacer muescas en los bordes. Si la puerta sufre un rasguño o corte, póngase en contacto con nuestra línea de relaciones con el consumidor antes de utilizar el horno.

22. No utilice en exteriores.

23. No utilice el aparato para usos distintos al indicado.

24. Este aparato es para **USO DOMÉSTICO**.

25. Las superficies accesibles son susceptibles de calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.

26. No deben apoyarse objetos en la puerta de cristal totalmente abierta.

27. El aparato no está destinado a ser controlado por un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARTES



1. Placa grande
2. Placa chica
3. Alojamiento
4. Panel frontal
5. Asa de la puerta
6. Selector placa
7. Selector elementos calentadores
8. Luz del indicador de potencia
9. Termostato giratorio
10. Temporizador giratorio
11. Clip de puerta hacia abajo
12. Puerta de cristal
13. Clip de puerta superior
14. Bandeja para hornear
15. Rejilla para hornear
16. Asa para la bandeja y rejilla

ANTES DE UTILIZAR EL HORNO ELÉCTRICO

Antes de utilizar el horno por primera vez, asegúrese de:


1. Leer todas las instrucciones incluidas en este manual.
2. Asegúrese de que el horno esté desconectado y el temporizador esté en la posición Off.
3. Retire todos los bastidores y sartenes. Lave los bastidores y las cacerolas en agua caliente y jabonosa o en el lavavajillas.
4. Secar completamente todos los accesorios y volver a montar en el horno. Enchufe el horno en un tomacorriente y está listo para usar.
5. Después de volver a montar el horno, se recomienda que lo ejecute a temperatura MAX por aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier aceite de embalaje que pueden permanecer después de enviar.

USO DEL HORNO ELÉCTRICO


Por favor familiarícese con las siguientes funciones del horno y los accesorios antes del primer uso:

- **Perilla Función:** Este horno cuenta con tres modos de cocción (Resistencia superior, Resistencia inferior, Resistencia superior e inferior)
- **Mando Termostato:** Seleccione la temperatura deseada de 100 °C hasta 250 °C.
- **Timer perilla:** Gire el control hacia la izquierda y el horno permanecerá encendido hasta apagar manualmente. Para activar el temporizador, gire a la derecha (en sentido horario), una campana sonará al final del tiempo programado.
- **Indicador de Potencia:** Se ilumina cuando se enciende el horno.
- **Grill bastidor:** Para asar, hornear y cocinar en general en cacerolas y sartenes estándar.
- **Bandeja del alimento:** Para uso a la parrilla y la carne para asar, las aves de corral, pescado y otros alimentos.
- **Asa de la bandeja de Alimentos:** Sirve para recoger la bandeja del alimento y Grill rack para evitar la esaldadura.


CONTROL FUNCIONAL

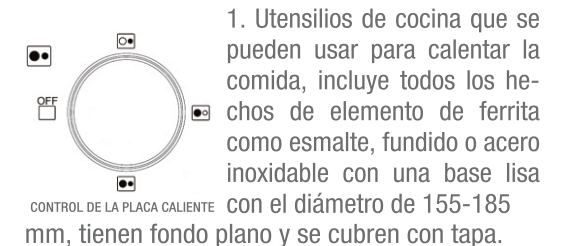

1. Utensilios de cocina que se pueden usar para calentar la comida, incluye todos los hechos de elemento de ferrita como esmalte, fundido o acero inoxidable con una base lisa con el diámetro de 155-185 mm, tienen fondo plano y se cubren con tapa.
2. Utensilios que no deben ser utilizados para calentar los alimentos incluyen los que están hechos de aluminio o cobre; y recipientes con un diámetro de base superior al de la placa calentadora.
3. Gire el botón de la placa caliente a "OFF" (Hot plate pequeños y más grandes sin operación), a "☉" (placa eléctrica más pequeña), a "☉" (Bigger placa caliente), a "☉" más pequeñas y más grande hornillo.
4. Cuando se haya completado, gire la perilla de la placa caliente a "OFF".

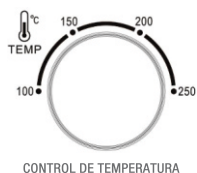

Establezca el “Control de temperatura” girando hacia la derecha para seleccionar la temperatura adecuada de acuerdo a los platos que se van a cocinar. (Temperatura oscila entre 100 a 250 °C).

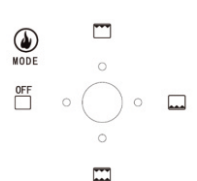

OFF Apagado
Calefacción superior
Calefacción inferior
Calefacción superior e inferior

CONTROL DE FUNCIONES DEL HORNO

Seleccione el elemento de calentamiento adecuado de acuerdo a los platos que se van a cocinar.



1. Mueva la flecha del “Temporizador” para el número que indica el tiempo de cocción (min) de acuerdo a la receta que vaya a preparar.

2. Ajuste el “temporizador” girando en sentido horario. El horno se apagará automáticamente al final del tiempo seleccionado y sonará el timbre.

Al ajustar el temporizador a menos de 5 minutos, gira a más de 6 minutos. Y luego de vuelta a la hora seleccionada.

3. El horno se puede apagar manualmente durante la cocción girando el temporizador en sentido anti horario hasta la posición “OFF”.

Se puede observar si los elementos de calefacción están funcionando o no observando la luz indicadora frontal.

USAR INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No trate de repararlo usted mismo. Póngase en contacto con un técnico de reparación de electrodomésticos calificado si el producto requiere servicio.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

SIEMPRE desconecte el horno y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.

El horno cuenta con un revestimiento de limpieza rápida. Si lo desea, limpie las paredes con un paño húmedo y humedecido con detergente suave. NO UTILICE LANA DE ACERO estropajos o limpiadores abrasivos o raspar PAREDES CON utensilios de metal, YA QUE ESTO PUEDE DAÑAR EL INTERIOR Quick-clean.

Lave todos los accesorios en agua caliente y jabonosa o en el lavavajillas. Limpie la puerta con un paño húmedo y seque con una toalla de papel o un paño seco. Limpie el exterior con un paño húmedo.

SEQUE TODAS LAS PARTES Y SUPERFICIES COMPLETAMENTE ANTES DE ENCHUFAR EL HORNO.

PARA GUARDAR

Desenchufe la unidad, deje que se enfríe, y limpie antes de guardar. Guarde el Horno Eléctrico en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca guarde el artefacto en un sitio que esté caliente o enchufado. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. No ponga presión sobre el cordón donde éste entra a la unidad, ya que podría ocasionar que el cable se desgaste y se rompa.



ESPECIFICACIONES

Modelo: AL-EH402

Voltaje: 230V-50Hz

Consumo de energía: Horno 1600W, Placa grande 1000W, Placa pequeña 600W, máx 3200W.

Capacidad del horno eléctrico: 40L

 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS	
	Proteja el medio ambiente: no deseche los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos.
	Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.