
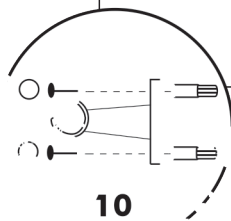
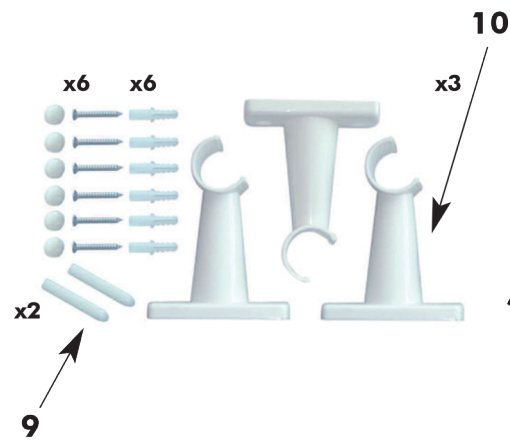
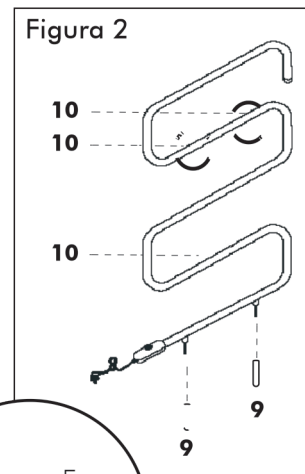
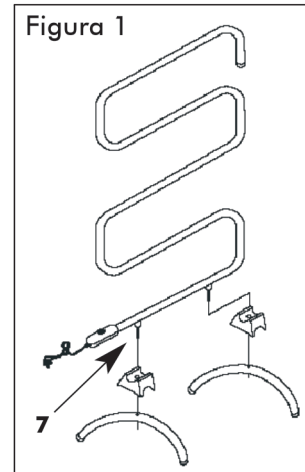


CALENTADOR DE TOALLAS AL-TW23

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR

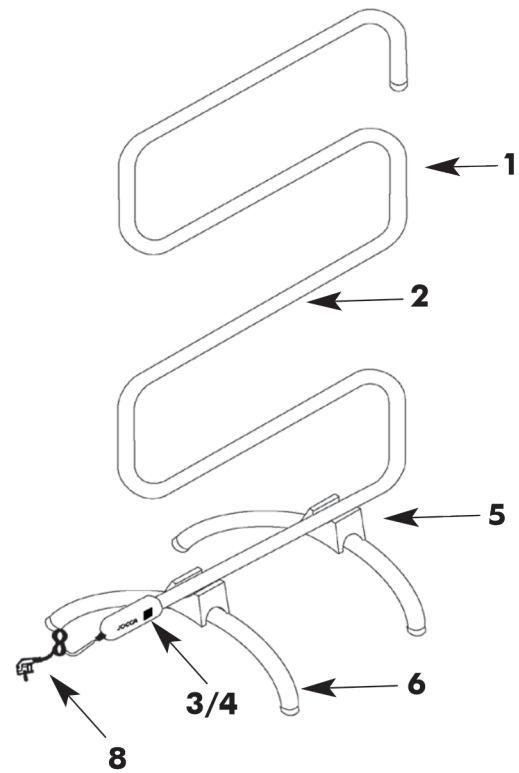

DATOS TÉCNICOS

230V - 50Hz 100W
Medidas: 95 x 50 cm




Este producto debe ser reciclado conforme a las normas de su país. No debe ser desechado en la basura de la casa.

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

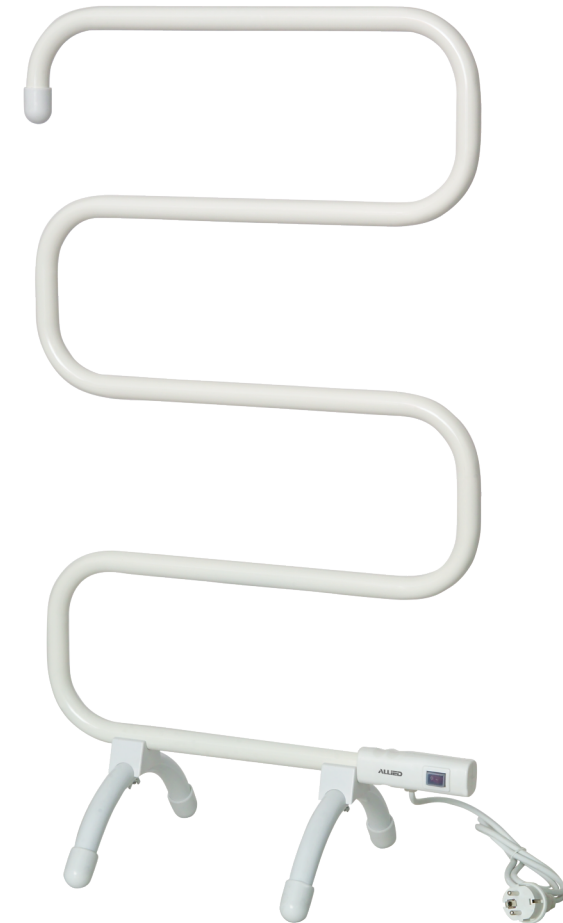

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Cuerpo del aparato.
2. Barras calefactoras.
3. Botón encendido/apagado.
4. Piloto luminoso.
5. Soporte de montaje.
6. Pies de apoyo.
7. Tornillos.
8. Cable y enchufe.
9. 2 fundas PVC para los tornillos.
10. Kit de montaje: 6 tornillo, 6 tacos, 3 soportes.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.
- Primapet S. A. no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a Primapet S. A. ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.
- Este producto sólo está indicado para un uso doméstico, no está concebido para fines médicos o comerciales. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc; que puedan deteriorar su funcionamiento.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.
- Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente con el servicio técnico autorizado donde se lo reemplazarán correctamente.
- Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe y asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.
- Con el fin de evitar riesgo o peligro para niños y jóvenes, este aparato debería instalarse de manera que la última barra calefactora quede a una distancia mínima de 60 cm del suelo.
- Este aparato sólo está destinado al secado de ropa lavada con agua.
- Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo, llévelo al servicio técnico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos o pies húmedos y con los pies descalzos.
- Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos Allied.
- Desaconsejamos el uso de adaptadores, enchufes y/o cables de extensión. Si dichos elementos fueran indispensables, use sólo adaptadores simples o múltiples y cables de extensión que respeten las normas de seguridad vigentes, cuidando en no sobrepasar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o el cable de extensión.
- Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes, ni lo utilice para transportar el producto.
- Utilizar el aparato en una superficie horizontal, lisa y plana que pueda soportar altas temperaturas.

ATENCIÓN

En superficies en las que el calor puede resultar un problema, se recomienda utilizar una almohadilla termo aislante.

- Deje suficiente espacio encima y a los lados del aparato para una correcta circulación de aire.
- No permita que el aparato esté en contacto con cortinas, papeles pintados, u otros materiales inflamables durante su uso.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso, antes de proceder a su limpieza o si éste no funciona correctamente.
- No coloque el aparato debajo de ningún enchufe.
- Se aconseja no conectar nunca el aparato a un temporizador, programador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente. Si lo hace, debe hacerlo funcionar bajo supervisión.
- Este aparato puede instalarse en el baño, pero siempre debe estar separado suficientemente de la ducha o bañera para que no se pueda manipular el interruptor u otros controles, desde allí.
- No manipule el aparato con las manos húmedas o los pies descalzos.
- **El aparato y el enchufe de alimentación utilizada deben ir imperativamente instalados a más de 60 cm y fuera del alcance de todas las instalaciones y recipientes que puedan proyectar agua (ducha, bañera, cubos...).**
- Este aparato está concebido únicamente para secar la ropa lavada con agua.
- No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua y otro líquido.
- Evite los golpes o cualquier caída del producto. Trátele con cuidado para maximizar su vida útil.
- Queda prohibido cualquier uso distinto al indicado o modificación del producto, ya que esto podría dañar el producto. Esto podría provocar lesiones o incluso poner su vida en riesgo.

MONTAJE

Este aparato puede usarse con los pies de apoyo o montado en la pared.

Con los pies de apoyo

Antes de usar el producto y conectarlo a la red eléctrica debe montar el aparato. Para ello tome los soportes de montaje y los pies de apoyo e introdúzcalos en los tornillos de la parte inferior del calefactor. Luego fíjelos con las rocas que se suministran (ver figura 1).

Montado en la pared

Si desea colocar el aparato en la pared, deberá fijar los 3 soportes de pared ayudándose de los tacos y tornillos suministrados. Una vez éstos estén correctamente fijados a la pared, introduzca el aparato en los 3 soportes de pared (ver figuras 2) y compruebe que el aparato queda correctamente encajado. Coloque las 2 fundas para tornillos en los 2 tornillos de la parte inferior del calefactor para ocultarlos.

MODO DE EMPLEO

- Durante el primer uso, este aparato desprende un olor “a nuevo”, procure ventilar el ambiente para eliminar este olor.
- Una vez tiene montado el aparato, enchúfelo a la red eléctrica, y seguidamente presione el botón de encendido/apagado en la posición (I), seguidamente el piloto luminoso se encenderá indicando que el aparato está encendido.
- Para apagar el aparato posicione el botón de encendido/apagado en la posición (O), seguidamente el piloto luminoso se apagará.
- El aparato no se apagará del todo hasta que se desenchufe de la red eléctrica.
- Se aconseja que desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.
- **NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.**
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato.
- No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.