

FREIDORA DE AIRE DIGITAL MOD. AL-AF W60

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS	
	<p>Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos. Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.</p>

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - General

- Utilice este aparato únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con problemas físicos, capacidades sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, excepto si son mayores de 8 años y supervisado.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Haga que cualquier reparación sea realizada únicamente por un electricista calificado. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.

⚠ El dispositivo no es adecuado para ser instalado en un área que se pueda usar donde se rocíe agua.

⚠ No limpie el dispositivo rociando agua.

⚠ En caso de cualquier mal funcionamiento o daño en una de las piezas. No repare el dispositivo. Visite el centro de servicio certificado más cercano o expertos especializados.

⚠ Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto.

⚠ Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas de labranza;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo Bed and Breakfast.

⚠ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si tienen ha recibido supervisión o ins-

trucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del usuario no debe ser hecha por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - Electricidad y calor



Ciertas partes de la máquina pueden estar calientes. No lo toques para evitar quemaduras.

- Verifique que la tensión de red sea la misma que la indicada en la placa de características del aparato antes de usarlo.
- Asegúrese de utilizar siempre una toma de corriente con conexión a tierra para conectar el aparato.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso.
- Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación y el enchufe no entren en contacto con el agua.
- Retire el enchufe de la toma de corriente tirando del enchufe, no del cable de alimentación.
- Revise el cable de alimentación del aparato con regularidad para asegurarse de que no esté dañado. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado. Tiene un cable de alimentación dañado reemplazado por un servicio de reparación calificado.
- Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese siempre de que todo el cable esté desenrollado del carrete.
- Utilice únicamente cables de extensión aprobados.
- El aparato necesita espacio para permitir la salida del calor, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato tenga suficiente espacio a su alrededor y no entre en contacto con material inflamable. El aparato no debe estar cubierto. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas o bloqueadas.
- Nunca utilice el aparato cerca de materiales inflamables.
- Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe no entren en contacto con superficies, como una placa de cocción caliente o una llama desnuda.

NOTA: Tenga en cuenta que, aunque la freidora de aire puede cocinar alimentos con un alto contenido en grasa (como salchichas), éstos tenderán a producir una cantidad significativa de humo, especialmente cuando se utilice un ajuste de temperatura alto. Esto no dañará la freidora de aire ni afectará al resultado final de la comida.

Tipo	Min - Máx (g.)	Tiempo (Min)	Temperatura (°C)	Comentario
Papas fritas congeladas	100 - 500	9 - 20	200	Sacudir
Papas fritas caseras	100 - 500	12 - 20	200	Agrega 1/2 cucharada de aceite. Sacudir.
Nuggets de pollo	100 - 400	10 - 15	200	
Filete de pollo	100 - 350	18 - 24	200	Dar la vuelta si es necesario.
Muslos de pollo	100 - 400	18 - 24	180	Dar la vuelta si es necesario.
Bistec	100 - 400	8 - 12	180	Dar la vuelta si es necesario.
Hamburguesa	100 - 400	7 - 14	180	Agrega 1/2 cucharada de aceite.
Palitos de pescado congelados	100 - 300	10 - 14	200	Agrega 1/2 cucharada de aceite.
Migas de pan Bocadillos de queso	100 - 400	7 - 14	180	Agrega 1/2 cucharada de aceite.
Cupcake	4 unidades	13 - 15	180	

FUNCIONAMIENTO - Uso

Este aparato multi-función no sólo puede utilizarse como freidora de aire, sino también como horno, por lo que con sus sencillos ajustes puede variar fácilmente y sin fin. El tiempo de cocción de los platos al horno también suele ser mucho más corto, y el precalentamiento sólo lleva de dos a tres minutos.

1. Coloque el aparato caliente sobre una superficie estable, horizontal y plana.

2. Tire de la olla por la empuñadura para sacarla del aparato y colóquela sobre una superficie estable, horizontal y plana.

3. Coloque los alimentos en la sartén e introdúzcalos en la olla hasta que escuche un clic.

⚠ Nunca llene la sobrecarga de la canasta para freír.

4. Introduzca la olla de cocción con la cesta para freír en el aparato hasta que escuche un clic.

5. Establezca el tiempo y la temperatura deseados. Consulte "Configuración del programa".

⚠ Se recomienda precalentar el aparato durante tres minutos sin ningún alimento si el aparato aún está frío.

⚠ Se recomienda sacar de vez en cuando la olla y sacudir un poco la comida para asegurarse de que se dora bien por todos los lados. El temporizador no dejará de funcionar si hace esto, pero la resistencia se detendrá hasta que vuelva a introducir la olla en el aparato.

⚠ No toque la olla ni la cesta de freír, pueden calentarse mucho. Tome precauciones contra las quemaduras. Utilice un posavasos o algo similar cuando saque la olla.

6. Cuando la freidora de aire esté lista oírá un pitido. El aparato dejará de calentar. Saque la olla del aparato por la empuñadura y colóquela sobre una superficie estable, horizontal y plana.

7. Coloque los alimentos en un plato.

8. Apague el aparato si no piensa utilizarlo. Presione  y retire el enchufe de la toma de corriente. Si no hace nada, la freidora de aire pasará a su modo de espera al cabo de 5 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie bien el aparato y sus piezas sueltas después de cada uso.

1. Saque el enchufe de la toma de corriente.

2. Deje que el aparato se enfríe.

3. Saque la olla del aparato.

4. Agarre el mango de la sartén con las manos y sáquelo.

5. Retire las partes restantes de los alimentos limpiándolas con toallas de papel absorbentes.

6. Limpie bien la olla y la cesta de freír con agua caliente, jabón lavavajillas y una esponja que no ralle. La olla y la sartén también pueden limpiarse en un lavavajillas. Séquelos bien después de limpiarlos.

7. Limpie la carcasa con una toalla húmeda, si es necesario con un poco de jabón para lavar platos. Séquelo bien después de limpiarlo.

8. Vuelva a ensamblar las piezas.

9. Guarde el aparato en un lugar seco.

⚠ Verifique que el aparato no esté conectado a la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

⚠ Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos afilados (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.

⚠ Nunca sumerja la unidad del elemento calefactor en agua u otro líquido y nunca la coloque bajo el agua que fluye.

Ajustes recomendados

La siguiente tabla le ayuda a seleccionar la configuración básica de los ingredientes que desea preparar.

Nota: Tenga en cuenta que estos ajustes son sólo indicaciones, ya que los ingredientes difieren en origen, tamaño, forma, frescura, así como la marca, no podemos garantizar que estos son los mejores ajustes para sus ingredientes.

Como la tecnología de aire caliente rápido recalienta instantáneamente el aire dentro del aparato, sacar brevemente la olla del aparato durante la fritura con aire caliente apenas perturba el proceso.

NOTA: Utilice la función de precalentamiento antes de cocinar o añada 3 minutos al tiempo de cocción si el aparato está frío.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - Uso

• Nunca utilice el aparato al aire libre.

• Nunca utilice el aparato en habitaciones húmedas.

• Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y resistente al calor donde no pueda caerse.

• No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la tabla de escurrido, la encimera o la mesa.

• Asegúrese de que sus manos estén secas cuando toque el aparato, el cable de alimentación o el enchufe.

• No levante el aparato si cae al agua. Retire el enchufe inmediatamente de la toma de corriente. No utilice más el aparato.

• Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente en caso de mal funcionamiento durante el uso, y antes de limpiar el aparato, montar o quitar un accesorio, o almacenamiento del aparato después de su uso.

• Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.

• Nunca sumerja la carcasa, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos.

• Asegúrese de que el aparato tenga suficiente ventilación mientras esté en uso.

• No mueva nunca el aparato cuando esté encendido o aún caliente. Apague el aparato y espere hasta que se haya enfriado antes de moverlo.

• No ponga demasiada comida en la cesta de freír a la vez.


• Limpie a fondo el exterior del aparato después de su uso.

• Este aparato no se puede utilizar a través de un temporizador externo o por medio de un control remoto.

• No llene el aparato con alimentos durante el precalentamiento.

FUNCIONAMIENTO - General

Este aparato solo está diseñado para uso doméstico, no para uso profesional.

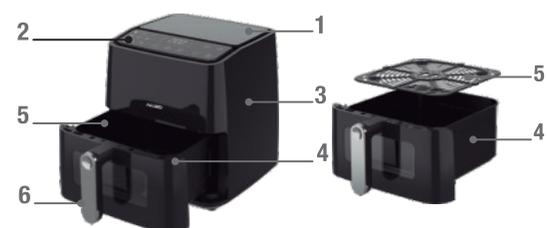

1. Cubierta superior
2. Panel de control
3. Cuerpo principal del producto
4. Olla para freír
5. Bandeja para hornear
6. Asa

Panel de control



Botones de control sensibles al tacto (se pueden operar) 1 - 7:

-  Botón de encendido/apagado
-  Botón de inicio/parada
-  Botón de selección de menús preestablecidos
-  Botón de función de precalentamiento
-  Botón de aumento de temperatura/tiempo
-  Botón de ajuste de temperatura y tiempo
-  Botón de disminución de temperatura/tiempo

Iconos indicadores (No se puede operar) 1 - 7:

-  Área de iconos de menú preestablecidos
-  ícono de selección de tiempo (cuando se enciende, significa que ahora ingresa el ajuste de temperatura)
-  ícono de recordatorio de agitación (cuando se enciende, significa que es necesario agitar la comida)
-  ícono de selección de temperatura (cuando se enciende, significa que ahora ingresa al ajuste de temperatura)

 Visualización de temperatura y tiempo (indicar alternativamente la temperatura / tiempo)

 Ícono de grado centígrado

 Ícono de unidad de tiempo

Uso del aparato

La freidora de aire se puede utilizar para preparar una amplia gama de ingredientes. El recetario incluido sirve como guía para usar mejor el aparato.

Parte 1

1. Saque con cuidado la olla de la freidora horizontalmente y coloque los ingredientes en la canasta. Nota: Nunca llene la cesta excediendo la cantidad indicada en la tabla, ya que esto podría afectar la calidad del resultado final.

2. Vuelve a meter la olla en la freidora.

Nunca use la olla sin la canasta dentro.

Advertencia: No toque la olla durante y algún tiempo después de su uso, ya que se calienta mucho. Solo sostenga la olla por el asa.

3. **Modo de espera:** conecte el enchufe de red a una toma de corriente con conexión a tierra, luego escuche el aviso del tono de llamada del acorde, la pantalla no mostrará nada, la luz del botón  se encenderá en color blanco. Después de terminar de cocinar o sin ninguna operación durante 1 minuto, la freidora pasará al modo de espera automáticamente.

4. **Desbloqueo:** presione el botón  para desbloquear, luego la pantalla se encenderá y mostrará "200 ° C" o "10 minutos" circularmente cada 5 segundos. (todos los botones no se pueden operar antes de que se desbloquee el artículo).

5. **Ajuste de temperatura:** presione el botón  ingrese a la configuración de temperatura (cuando se encienda el ícono (4 ) y use el botón  " o  " para aumentar o disminuir la temperatura, temperatura "± 10 ° C "con cada pulsación o pulsación larga a la temperatura deseada. * Máx.: 200 °C, mín.: 60 °C.

6. **Configuración del tiempo:** presione el botón  nuevamente para ingresar a la configuración del tiempo de cocción (cuando el ícono (2)  se encienda), y

use el botón  " o  " para ajustar el tiempo de trabajo de 10 minutos, el tiempo será "± 1 minuto" con cada pulsación o pulsación larga hasta el tiempo deseado. *Máx.: 59 minutos, Mín.: 1 minuto.

7. Empieza a cocinar:

1) Después de desbloquear el artículo, presione el botón  para comenzar a trabajar directamente sin ninguna otra configuración, presione el botón  nuevamente para suspender el trabajo.

2) Saque la olla para freír durante el trabajo, el artículo dejará de funcionar con la pantalla apagada, una vez que se vuelva a insertar la olla, el artículo continuará funcionando emitiendo un pitido.

3) Durante el trabajo, presione el botón  " para ingresar al modo de espera, presione el botón  nuevamente para desbloquear.

8. **Termine de cocinar:** cuando se agote el tiempo de cocción, puede escuchar el aviso del tono de llamada del acorde, el artículo dejará de calentarse y luego pasará al modo de espera automáticamente.

9. **Función de memoria:** saque la olla para freír o desenchufe el artículo durante el trabajo, la pantalla se apagará, cuando la olla para freír se vuelva a insertar o el artículo se vuelva a enchufar, el artículo continuará funcionando.

10. **Menú preestablecido:** presione el botón  una vez para ingresar a la selección de menús de cocción preestablecidos, presione el botón  " ordenadamente para seleccionar el tipo de ingredientes de 6 menús de cocción preestablecidos, presione el botón  " para iniciar el programa de cocción seleccionado.

11. Siempre use la función de precalentamiento cuando el aparato esté frío, o puede usar la cocción rápida durante 3 ~ 4 minutos.

12. Algunos ingredientes requieren agitarse a la mitad del tiempo de preparación. Para agitar o dar la vuelta a los ingredientes, saque la olla del aparato por el asa y agítela o dé la vuelta a los ingredientes con un tenedor (o pinzas). Luego vuelva a colocar la olla en la freidora.

Precaución: No presione el botón de liberación de la canasta durante el batido ni dé la vuelta a los ingredientes.

13. Después de terminar de cocinar, saque la olla del aparato y colóquela sobre una superficie resistente al calor. Y comprueba si los ingredientes están listos. Si los ingredientes aún no están listos, simplemente deslice la olla nuevamente en el aparato y configure el temporizador en unos minutos más.

14. Para retirar los ingredientes, presione el botón de liberación de la canasta y levante la canasta fuera de la olla. La cesta para freír y los ingredientes están calientes. Puedes usar un tenedor (o pinzas) para sacar los ingredientes. Para quitar los ingredientes grandes o frágiles, use un par de pinzas para sacar los ingredientes de la canasta. Vacíe la canasta en un tazón o en un plato.

Icono	Programa	Temperatura (°C)	Tiempo (Min)	Comentario
	Papas fritas congeladas	190	25	Necesita dar la vuelta durante la cocción: cuando resten 8 minutos del tiempo.
	Papas fritas frescas	200	18	Es necesario agitar dos veces durante la cocción: 1. cuando resten 18 min. 2. cuando resten 8 min.
	Alitas de pollo	190	15	Necesita dar la vuelta durante la cocción: cuando resten 5 minutos del tiempo.
	Muslos de pollo	190	25	Necesita dar la vuelta durante la cocción: cuando resten 7 minutos del tiempo.
	Camarones	190	7	/
	Pescado	200	15	/
	Bistec	200	6	Necesita dar la vuelta durante la cocción: cuando resten 4 minutos del tiempo.
	Postre	180	30	/
	Verduras	200	12	/