


TOSTADORA DE PAN MOD. AL-BT85

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR



ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR

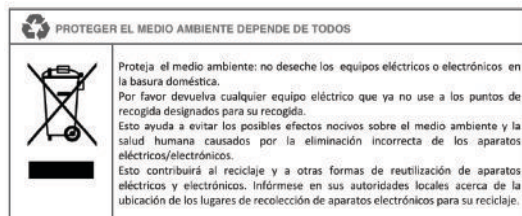

Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN

1. Cuerpo
2. Bandeja para migas deslizable
3. Ranura de pan
4. Palanca deslizante
5. Temporizador de configuración
6. Botón Cancelar
7. Botón de función de recalentamiento
8. Botón de función de descongelación



INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.
- El funcionamiento incorrecto y la manipulación incorrecta pueden provocar un mal funcionamiento del aparato y lesiones al usuario.
- Antes de conectar el aparato por primera vez, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta nominal corresponde a la tensión de red de su hogar.
- Solo para uso doméstico. No utilizar con fines industriales. No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual de instrucciones.

- No lo use al aire libre.
- Desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo y cuando no esté en uso.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica e incendio, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Si sucedió NO TOQUE el aparato, desconéctelo inmediatamente y regístrese en el centro de servicio.
- No lleve este producto al baño ni lo use cerca del agua.
- No coloque el aparato o las piezas cerca de una llama abierta, aparatos de cocina u otros aparatos de calefacción.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cerca de niños.
- No deje el aparato encendido cuando no esté en uso.
- No utilice otros accesorios que no sean los suministrados.
- No opere después de un mal funcionamiento o daño del cable.
- No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del aparato. Revise y repare el aparato que funciona mal solo en el centro de servicio más cercano.
- Mantenga el cable alejado de bordes afilados y superficies calientes.
- No tire de él, retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- No mueva el aparato hasta que se enfríe por completo.
- ¡Nunca use objetos afilados para sacar pan de molde! Al sacar pan de molde, tenga cuidado de no dañar los cables calefactores.
- No toque ninguna parte metálica de la superficie exterior del aparato, ya que puede alcanzar una temperatura muy alta.
- No inserte rebanadas de pan demasiado gruesas o envueltas en papel de aluminio para evitar descargas eléctricas o incendios.

ATENCIÓN: UN TOSTADO DEMASIADO PROLONGADO PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO.

- No cubra la tostadora durante el funcionamiento.
- El pan puede quemarse. Por lo tanto, las tostadoras no deben usarse cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles. Hay que vigilarlos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.

- Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso

- Antes de usar la tostadora por primera vez, límpiela (consulte el Capítulo "CUIDADO Y LIMPIEZA"). Opere la tostadora al menos dos veces sin pan, pero en la configuración más alta. Ventile la habitación durante este período.
- Como todos los elementos calefactores eléctricos nuevos, su tostadora crea un nuevo olor cuando se enciende por primera vez. Esto es bastante normal y no es motivo de preocupación.

Tostado

- Enchufe la tostadora a la fuente de alimentación y coloque 1 o 2 rebanadas de pan en las ranuras para pan del aparato.
- Ajuste el temporizador de 7 ajustes al nivel deseado: 1-nivel mínimo; 7-Nivel máximo.
- Presione hacia abajo la palanca deslizante, la tostadora comenzará a funcionar automáticamente y se encenderá el indicador luminoso.
- Las rebanadas de pan saldrán expulsadas y el aparato se apagará automáticamente cuando termine de tostar.

Función de recalentado

- Puede usar la función de recalentar si las tostadas listas se enfriaron.

- Inserte la tostada en la tostadora y tire hacia abajo de la palanca deslizante. Coloque la perilla en la configuración de la función de recalentamiento. El indicador se iluminará.
- La tostada fría se puede recalentar en poco tiempo sin que se dore demasiado.

Función de descongelado

- Presione el botón de función de descongelación para prolongar el tiempo de tostado del pan congelado, por lo que la luz indicadora debería encenderse.

Botón de cancelar

- El tostado se puede restablecer en cualquier momento durante el tostado presionando el botón CANCELAR, por lo que la luz indicadora se apagará.

Bandeja para migas

- La bandeja para migas está destinada a recoger las migas, que caen sobre la base de la tostadora mientras se tuesta.
- Saque la bandeja para migas, vacíela y vuelva a colocarla.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Deje que la unidad se enfríe por completo.
- No utilice detergentes abrasivos, disolventes orgánicos ni productos químicos agresivos.
- Limpia las migas de pan, bollos, etc.

ALMACENAMIENTO

- Apague y desenchufe el aparato; Deje que se enfríe por completo.
- Complete todos los requisitos del capítulo CUIDADO Y LIMPIEZA.
- Enrolle el cable de alimentación.
- Mantenga el aparato en un lugar seco y fresco.